
# 簡単ガイド


# 親器と子器の登録方法


親器 BGW22717


●ご使用の前に、下記の手順ですべての子器を親器に登録する必要 があります。


#### 登録方法

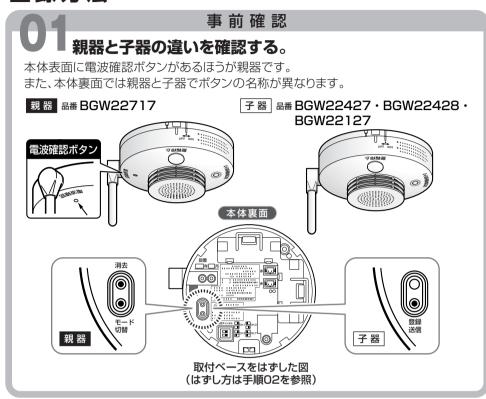

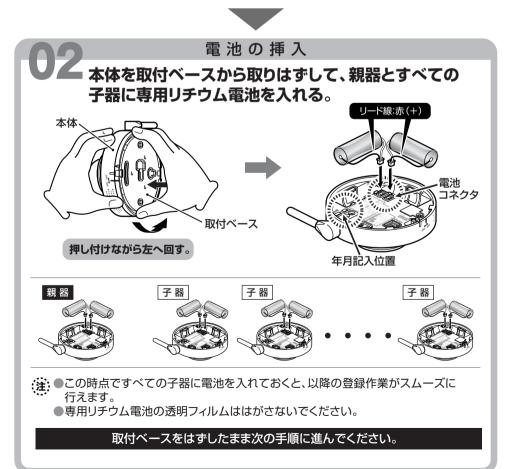

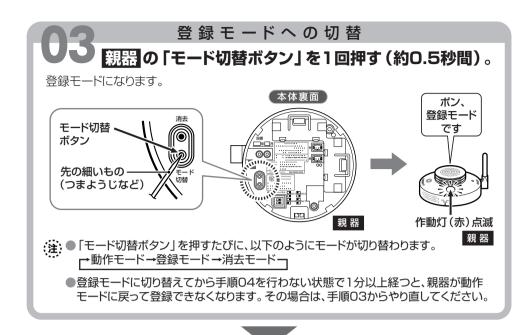

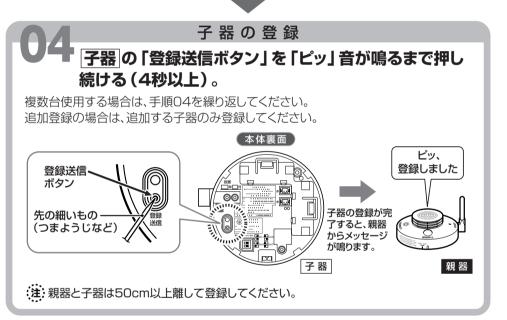

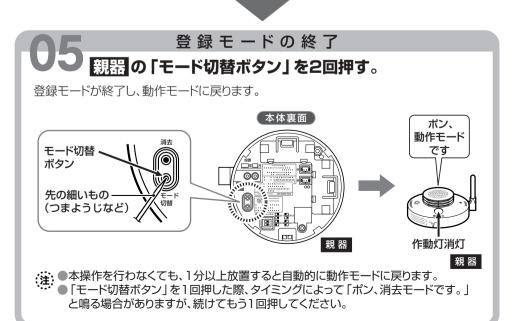

#### 動作確認 親器と子器を並べて、閉器」の「警報停止ボタン」を 押す(約1秒間)。

テスト後、異常がなければ「ピッ、正常です。」と1分間鳴り続けます。いずれかの「警報 停止ボタン | を押すと、メッセージが止まります。




「ピッ、正常です。」以外のメッセージが鳴った場合は、家電商品やOA機器などノイズの原因 となる機器から遠ざけて再度確認してください。それでも解消しない場合は、親器で登録を 全消去した後、使用する子器のみ再登録してください(裏面「登録を消去するには」参照)。

#### 親器と子器をそれぞれ設置する場所の真下(床)に置き、 親器の「電波確認ボタン」を押す。 電波確認ボタン 雷波確認中 親器 親器から「ピッ、テスト中です。」と

数回鳴り、作動灯(赤)が点滅します。

#### 正常に受信できた場合 ※電波確認ボタンは

親器とすべての子器から「ピッ、電波チェッ ク正常です。」と鳴ります。

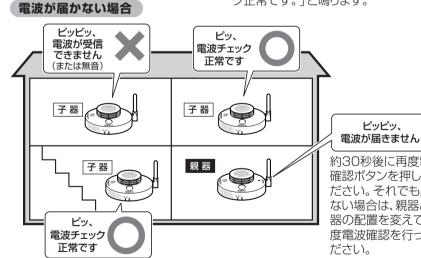

親器のみです。

約30秒後に再度電波 確認ボタンを押してく ださい。それでも届か ない場合は、親器と子 器の配置を変えて再 度電波確認を行ってく ださい。

ピッピッ、

(注: 親器がすべての感知器の中央になるよう配置すると電波が届きやすくなります。

### 取り付け

親器と子器を取り付ける。 詳しくは、施工説明書の手順10以降を参照してください。

●登録した子器が不要になった場合は、親器で登録を全消去した後、使用 する子器のみ再登録してください(裏面「登録を消去するには」参照)。

定期的に親器と子器間で電波確認を行っているため、子器の電池を抜くなどの処置をすると 電波異常警報が発生します。


# 電波異常警報メッセージが鳴るときは

### 対処方法

#### 警報停止ボタンを押す。

警報が停止します。下図にしたがって対処してください。 原因が解消されないと、約16時間後に再び電波異常警報 メッセージが鳴ります。



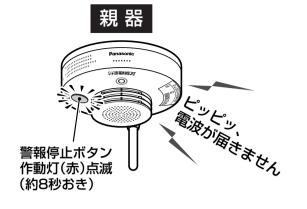



以前は使用していたが、現在、電池をはずし て使っていない子器はありますか?



**]1**|

親器で登録を全消去した後、使用する子器のみ再登録してください。 使用していない子器の登録は消去する必要があります。

いいえ 🧵

**故障などで子器を交換しましたか?** 



親器で登録を全消去した後、使用する子器のみ再登録してください。 子器を交換する前に登録を消去する必要があります。

いいえ 🧵

親器を使用していなかったり、 親器が故障していませんか?



A

親器は必ず使用してください。親器が故障した場合はすみやかに交換し、 使用する子器を再登録してください。

親器を使用していないと、すべての子器から「ピッピッ、電波が受信できません。」と鳴ります。

いいえ 🎩



家電商品やOA機器の電波 (ノイズ) の影響 を受けていますか?



4

使用環境を確認して影響している機器を移動させてください。

周辺ノイズを受けて、電波が受信できません。

いいえ 🎩



親器と子器が離れすぎていませんか?



親器と子器を近づけてください。

電波到達距離は障害物のない場所での水平見通し距離で約100mです。

いいえ 🎩



親器で登録を全消去した後、使用する子器のみ再登録してください。

それでも解消されない場合


当社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。


# 登録を消去するには

使用していない子器がある場合や、故障などで親器や子器を交換する 場合は、下記の手順で必ず登録を全消去してください。消去した後は、 使用する子器を再登録してください。

#### なお、子器を個別に消去することはできません。

- (注: ●登録を消去しないと、親器から「ピッピッ、電波が届きません。」と鳴ります。
  - ●登録し直さないと、子器から「ピッピッ、電波が受信できません。」と鳴ります。
  - ●電池交換しても、登録内容は消えません。

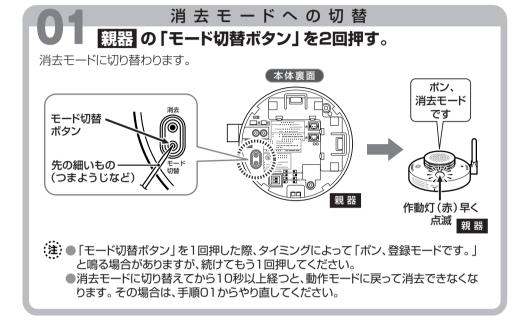

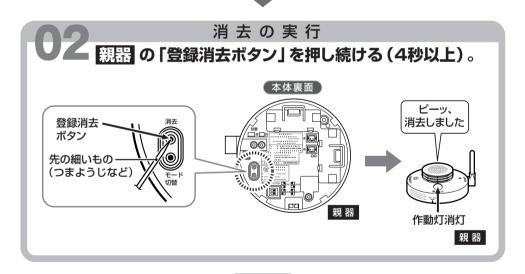

子器の再登録 使用する子器のみ再登録する。

表面の手順03以降を行ってください。